Garantie-Information


Für unsere technischen Geräte übernehmen wir im Rahmen unserer Garantiebedingungen die Garantie für einwandfreie Beschaffenheit. Die Dauer der Garantiezeit richtet sich nach unserem zum Zeipunkt des Kaufs gültigen Angebot. Ist bei einem Gerät keine längere Prist angegeben, so beträgt die Garantiezeit 6 Monate.

Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg nach (Kassenzettei, Rechnung, Lieferschein u. 8.) Bewahren Sie diese Unterlagen bitte sorgfältig auf, Unsere Garanticbodingungen sind in unseren jewells gültigen Hauptkatalogen ausgedruckt

Verkaufsstellen aus. Im Garantio- und Reparaturfall bitten wir Sie, sici an unsere nächstgelegene Kundendienststell

GESCHIRR-SPÜLER

Modell ÖKO 345 Bestell-Nr. 028.136-0



Printed in Italy

Gebrauchsanweisung

% 0/1093

Informationen


Von nun an spült Ihr «PRIVILEG» das Geschirr.

Bevor Sie Ihren Geschirrspülautomaten In Betrieb nehmen bitten wir Sie, dieses Büchlein aufmerksam zu lesen.

Wie Sie ihn einbauen, anschließen und mit ihm umgehen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Viel Freude wünscht Ihnen

Großversandhaus Quelle

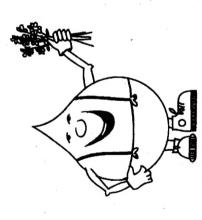

Transportschaden

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt angeliefert wurde. Stellen Sie einen Transportschaden fest, wenden Sie sich bitte entweder an die Quelle-Verkaufsniederlassung oder an das Regionallager, das Ihr Gerät angeliefert hat. Die Telefon-Nr. finden Sie auf den Kaufbelegen bzw. Lieferschein.

Verpackungsteile entfernen.

Zum Öffnen der Tür mit den Fingern in die Griffmulde fassen, Grifftaste drücken und die Tür aufziehen.

Verpackungsteile, Transportsicherungsmaterial, Klebebänder usw. entfernen. Geringe Wasserrückstände im Spüler stammen von der Endkontrolle im Werk.

Für diese Gebrauchsanweisung wurde Recyclingpapier verwendet - der Umwelt zuliebe!

Programmübersicht

	•		12	Trocknen		Verbrauchswerte ***	te ***
spülen	raupt- spülen	spülen spülen	spülen	mit Heizung	Strom KWh	Wasser Liter	Zeit Minuten
KALT	° 59	2 × KALT	92°	×	1,3	21	02
l	92°	65° 1 × KALT	° 59	·	1,2	16	44
KALT	I	I	· 	·	0,1	11	9

^{***} Die Programmdaten differieren je nach Beladung, Netzspannungsschwankungen, Wasserdruck und Wassereinlauffemperatur.

Programmübersicht

ž	Programm- wähler	Temperatur	Spülprogramme	Geelgnet für
-	.Α	. ° 99	NORMAL MIT VORHEINIGEN	Normal verschmutztes Geschirr und Töpfe mit angetrockneten Speiseresten
N	#B	92°	MMAROGRAMM OldAR	Kurzprogramm für leicht verschmutzte Geschirrteile, die sofort wieder benötigt werden
က	U	KALT	KURZ SPÜLEN	Kaltes Abspülen, wenn die Maschine noch nicht ganz gefüllt ist

Für Vergleichsprüfanstalten: Programm IEC 436/DIN 44990 Fassungsvermögen: Standard-Geschirr aus 8 Maßgedecke. Empfohlene Spülmittelmenge: 20 g

** Im Programm «B» wird, aufgrund der kurzen Programmdauer, nur reduziert getrocknet.

Inhaltsverzeichnis

. ,	Seite	
Verpackungs-Entsorgung	4	
Wichtige Hinweise	\$	
Gerätebeschreibung	2-9	
Aufstellung u. Anschluß des Gerätes	8-10	
Wasserenthärtung	11-13	
Klarspüler einfüllen	13	
Reiniger zugeben	14	
Beladen der Geschirrkörbe	15-17	
Bedienung	18-20	
Kurzanweisung	21	
Hinweise	22-23	
Pflege u. Wartung	24-25	
Kundendiensthinweise	26-27	
Technische Daten	72	
Kundendienst-Anschriften	28	
Unterbau des Gerätes	30	
Dekorplatten-Montage	31	
Maßgedecke	32	
Programmübersicht	34-35	
Garantie-Information	36	

Hinweis zur Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel von Quelle Elektro-Großgeräten sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

 Verpackungen von Großgeräten können Sie bei der Ahlieferung der Geräte unseren Vertragsspediteuren zurückgeben. Diese veranlassen dann die Weitergabe zur Verwertung bzw. Entsorgung.


Falls Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier., Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

- Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden. Solange solche in Ihrem

Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:



In den Beispielen steht

PE für Polyethylen** 02 ≜ PE-HD 04 ≜ PE-LD

PP für Polypropylen PS für Polystyrol

Entsorgung der Altgeräte

Das Altgerät ist vor Verschrottung funktionsuntüchtig zu machen, d.h. das Netzkabel muß entfernt werden. Ebenso muß der Türverschluß unbrauchbar gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können.

Bitte erfragen Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

33

Auf besonderen Wunsch nehmen wir bei Anlieferung des Neugerätes das Altgerät gegen eine geringe Gebühr sofort zurück.

Notizen					
			•		
		i			
	-				
				,	
				•	
,		-		•	
		-			

Maßgedecke

Fassungsvermögen

Das Gerät faßt 8 internationale Maßgedecke plus Serviergeschirr nach DIN 44990; IEC 436.

g. **Suppenteller** 8 flache Teller

24 cm Ø 24 cm Ø

8 Dessertteller 8 Untertassen Teetassen

ca. 18,5 cm Ø

ca. 9 cm Ø

8 Trinkgläser 8 Messer 8 Gabeln

ca. 7 cm Ø, ca. 1/41

ca. 14,5 cm Ø

8 Löffel

8 Teelöffel

8 Dessertlöffel

runde Schüssel

I runde Schüssel

Höhe ca. 7,5 cm ca. 19 cm Ø Höhe ca. 8,5 cm

ca. 17,5 cm Ø

ovale Platte

ca. 37,5 x 26 cm

ca. 13 cm Ø


Schale

Vorlegegabel Vorlegelöffel


zeigen die richtige Soßenlöffel Die Bilder

Einordnung

Oberkorb

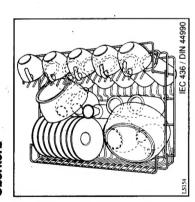

Unterkorb

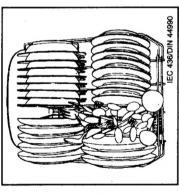

geeignet, wenn sie als «spül-Besteck mit Holz- oder Horngriffen, mit geklebten Teilen, Bronzebesteck, Pfannen mit Holzgriffen, Artikel aus: Aluminium, Kristall, Bleiglas, Plastik, antike oder fein bemalte Keramikgegenstände. Im Zweifelsfalle fragen maschinenfest» gekennzeichnet sind: Sie beim Hersteller des sprechenden Artikels nach.


besteck und Besteck aus rostfreiem Stahl zusammen in der Geschirr-Es ist nicht empfehlenswert, Silberspülmaschine zu spülen, da zwischen den beiden Materialen eine chemische Reaktion entstehen kann.

Anlass die Türe des Gerätes, während es in Betrieb ist. Schalten Sie die Öffnen Sie niemals und aus keinem Geschirrspülmaschine vor dem Öffnen stets aus.

Ohne diese Befestigung befände sich instabilen Zustand, was zu Schäden Für Einbaugeräte: Das Gerät muß an die Geschirrspülmaschine in einem der Arbeitsfläche befestigt werden. oder Unfällen führen würde.

selbst zu reparieren. Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgeführt Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät werden, können zu schweren Unfällen oder Betriebsstörungen führen.

Wenden Sie sich an die für Ihren Bereich zuständige Kundendienststelle.

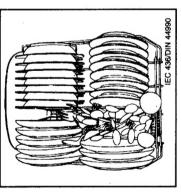

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate ziehen können.

Wichtige Hinweise

Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen, so sorgen Sie dafür, daß das Gerät komplett mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der nstallation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

Die Benutzung des Gerätes darf nur durch Erwachsene erfolgen. Es ist gefährlich, wenn Sie es Kindern zum Gebrauch oder Spiel überlassen.

3erät oder seinen Eigenschaften Es ist gefährlich, Veränderungen am vorzunehmen.

Wasseranschluß des Gerätes entstehenden Arbeiten von einem assen Sie die beim Elektro-bzw. achkundigen Installateur ausführen.


Jnterbrechen Sie nach Gebrauch des Gerätes die Stromzufuhr und drehen Sie den entsprechenden Wasserhahn Stellen Sie sicher, daß das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht. Diese Geschirrspüler sind zum Spülen von Haushaltsgeschirr bestimmt.

Eisen- oder Stahlspänen, korrosiven Chemikalien (Säuren oder Basen) in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht n der Geschirrspülmaschine gespült Gegenstände, die mit Benzin, Lack, verden.

nachdem Sie das Gerät ein- oder ausgeräumt haben, denn eine offene üre könnte zur Gefahrenquelle Versichern Sie sich, daß Sie die Türe auch wirklich geschlossen haben, verden.

Folgende Artikel sind nur dann zum Spülen in der Geschirrspülmaschine

Gerätebeschreibung

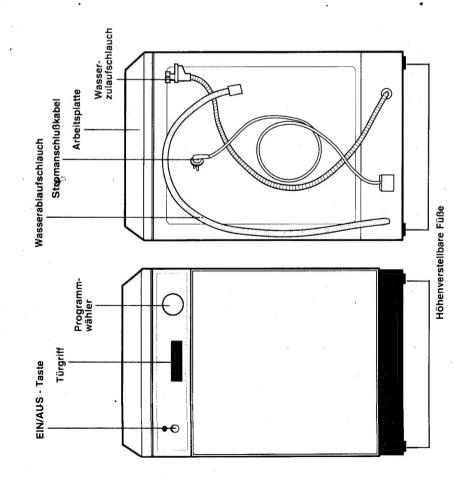

Dekorplatten-Montage

Zur farblichen Angleichung an die Küche kann eine Dekorplatte angebracht werden.

Abmessungen der Dekorplatte:

Dicke-maximal Breite Höhe


592 mm 436 mm 4 mm

wieder befestigen.

Dekorplatte auflegen und Rahmen Befestigungsschrauben Rahmens herausdrehen. Rahmen abnehmen.

des

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

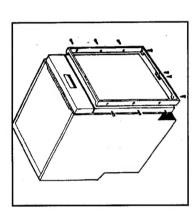

Wichtig!
Die Dekorplatte sollte vor dem Einbau des Gerätes angebracht werden.


Unterbau des Gerätes

Arbeitsplatte verstellen

Die Höhe und die Nivellierung durch die Schraubfüße einstellen und das Gerät einbauen.

Die Arbeitsplatte läßt sich um 25 mm nach vorn verstellen. Damit kann die Platte den übrigen Küchenmöbeln angepaßt werden.


Schrauben unter der Vorderkante der Arbeitsplatte lösen. Arbeitsplatte verschieben und wieder festschrauben.

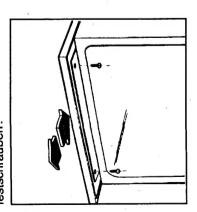

Arbeitsplatte entfernen

Der Geschirrspülautomat läßt sich auch unter eine vorhandene Tischplatte oder unter eine Spülenabdeckung einbauen; hierzu brauchen Sie nur die beiden vorderen Befestigungsschrauben der Arbeitsplatte zu lösen.

Arbeitsplatte vorne leicht anheben und nach hinten schieben.

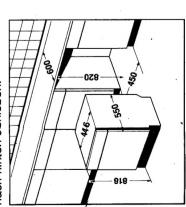

Geschirkorb
arreiterung
unterer
Sprüharm
Fessionan
Fessi

8

nstallation

Aufstellung/Anschluß


Dieser Geschirrspülautomat wird anschlußfertig, also mit Kabel und Stecker, Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch, geliefert. Er kann ohne Sonderinstallation in Betrieb genommen werden, wenn am Aufstellungsort eine vorschrißsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose, ein Wasserzulauf und ein Wasserablauf vorhanden sind.

Der Standort des Gerätes sollte in unmittelbarer Nähe der vorhandenen Anschlüsse sein. Schläuche und Kabel sollen möglichst kurz, d.h. in der serienmäßigen Länge verwendet werden.

Waagerechte, einwandfreie Aufstellung, zum Beispiel mit einer Wasserwaage, überprüfen.

Kleine Unebenheiten lassen sich durch Heraus- oder Hineindrehen der vier Gerätefüße ausgleichen. Einschraubfüße nicht entfernen. Die

Einschraubfüße nicht entfernen. Die Bodenfreiheit nicht durch hochflorigen Teppichboden, Leisten o.ä. einschränken. Es könnte ein Wärmestau eintreten, der die Umwälzpumpe in ihrer Funktion beeinträchtigt oder beschädigt.

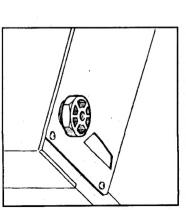

Zur Anpassung an die Küchenmöbel läßt sich bei Ihrem Geschirrspülautomaten


die Arbeitsplatte verstellen oder entnehmen. Diese Arbeit soll jetzt vorgenommen werden. Sie ist auf Seite 30 beschrieben.

Wasserzulauf

Das Gerät wird über den bereits vorinstallierten Gummidruckschlauch an einen Wasserhahn mit Schlauchverschraubung ¾ angeschlossen.

Die erforderliche Gummidichtung ist bereits in der Schlauchverschraubung vorhanden.

Der Wasserhahn bzw. ein Absperrventil muß so angeordnet sein, daß der Wasserzulauf nach Programmende abgestellt werden kann. Der Geschirrspüler ist rücksaugsicher (DVGW-geprüft). Anschlußarmaturen mit Rückflußverhinderer sind deshalb nicht erforderlich.

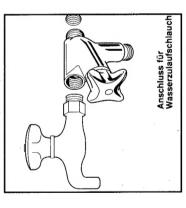

Anschluß an eine Warmwasserleitung bis maximal 60°C ist möglich, nicht aber ein Anschluß an offene Niederdruckspeicher oder Durchlauferhitzer.

Notizen			
~			
	ı.		
	·		
1.			
	·		
		•	

ANSCHRIFTEN DER QUELLE KUNDENDIENSTSTELLEN

13347 Berlin-Nord, Groninger Straße 25
1210 Berlin-Stod, Ringstraße 42
1210 Berlin-Stod, Ringstraße 42
12042 Cortbus, Merdorferweg 33
08224 Grüns b. Chemnitz, Pleißaer Str. 2
0269 Gutten be Berlizen, Am Bahnholf
06126 Heile-Neushaft, Toutschenthaler Landstr.
01809 Heiderau b. Dresden, Hauptstraße 44
14482 Potbadem, Garlenstraft, 42
14482 Potbadem, Garlenstraft 42
1433 Neubrandenburg, Linbecker Straße 23 a
1703 Neubrandenburg, Linbecker Straße 23 a
1703 Neubrandenburg, Linbecker Straße 23 a
17041 Radeburg b. Dresden, Bärwalder Str. 2
18069 Rostock, Krischanweg 9 2683 Berlin-Ost, Rapsweg 53

REGION NORD

27576 Bremenhaven 1, Schlachthofstraße 23 28222 Gelle, Springerstraße 42 28723 Emden, Zweiter Polderweg 14 24941 Flensburg, Boschistraße 2 23554 Lübeck, Schwartauer Landstraße 2 21339 Lüneburg, In der Marsch 17 24534 Neumünster, Wasbeker Straße 45 39640 Goelar, Glockengleßerstraße 38 22041 Hamburg, Efflingestraße 19 31789 Hamein-Afferde, Langes Feld 25 30165 Hannover, Beiersdorfstraße 6 26127 Oldenburg, Baumschulenweg 34 21682 Stade, Bremervörder Straße 102 38448 Wolfsburg 11, Heinrichswinkel 7 38114 Braunschweig, Aussigstraße 2 31137 Hildesheim, Cheruskerring 47 25524 Itzehoe, Lise-Meitner-Str. 23 24143 Kiel, Flintbeker Straße 5 28219 Bremen, Bayernstraße 173

REGION WEST

49153 Minter, Borkstraße 20 490e4 Osnabrück, Karmannstraße 7 33100 Paderborn, Otto-Stadler-Straße 17 48432 Meine, Peterstraße 36 46488 Wesel, Fritz-Habre-Straße 11 42369 Wuppertal, Rosenthalstraße 12 44145 Dormund, Eisenstraße 44
4599 Düsseldorf, Paul-Thomas-Straße 58
47059 Düsburg, Paul-Thomas-Straße 16
42556 Essen, Heegstraße 55 c
58099 Hagen, Kabeler Straße 70 Mönchengladbach, Erftstraße 20 Münster, Borkstraße 20 59775 Amsberg, Lange Wende 24 33607 Bielefeld, Hofstraße 16-22 nm, Spenglerstraße 15 44791 Bochum, Harpenerstr. 62 Minden, Trippeldamm 8

REGION MITTE

52078 Aachen, Neuenhofstraße 124 63739 Aschaffenburg, Frohsinnstraße 24 36251 Bad Hersfeld, Kolberger Straße 19 53347 64331

Bonn-Affter, Schöntalweg 5 Dermstadt-Welterstadt 1, Robert-Bosch-Straße 9 36043 Fuka, Donaustraße 26 34277 Fukdabrück/OT Bergheusen, Crumbacher Str. 56 35396 Gleßen, Robert-Bosch-Straße 10 rankfurt/M., siehe Offenbach

37124 Göttingen-Roedort, Rischenweg 5 51643 Gummersbech, Ahleifelder Straße 31 Kassel, siehe Fuldabrück 56070 Koblenz, Rudolf-Diesel-Straße 2 a 50629 Köhr, Hugo-Ekoner-Straße 33 55130 Mainz-Laubenheim, Am Dammweg 23 35043 Marburg-Cappel, Marburger Straße 65 53089 Offenbech, Strumannstr. 180 57075 Siegen, Bismarkstraße 78 97090 Würzburg, Max-v-Laue-Straße 20

REGION SÜDWEST

76189 Karlsruhe, Hansastraße 29 57067 Ludwigshafen, Meckenheimer Straße 10 58199 Mannhelm-Neckarau, Innstraße 41 7657 Kaiserslautern, Nordbahnstraße 1 55543 Bad Kreuzmach, Industriestraße 3 9108 Freiburg, Zinkmattenstraße 24 ligheim, Gansäcker 13

7472 Neckarsulm 1, im Klauenfuß 27
77656 Offenburg, Industriestraße 4 a
75179 Protzehen, Freiburger Straße 15
88212 Ravensburg, Mühlbruckstraße 31
72766 Reutlingen, Am Heilbrunnen 51
66125 Saarbrücken-Dudweiler, Rehgrabenstraße 7
Stutgart, siehe Bietigheim und Waiblingen
54344 Tirer-Kenn, im Gewenbegebiet
89081 Ulim-Jungingen, Buchbrunnenweg 5

89081 Ulm-Jungingen, Buchbrunnenweg 5 Bucko Villingen-Schweniningen, Steinbeisstraße 52 71334 Waiblingen 4-Hegnach, Gottl. Daimler-Str. 5 67547 Worms, Speyerer Straße 126

35122 Ansbech, Rothenburger Straße 42 36179 Augsburg, Unterer Talweg 40 36052 Bamberg, An der Breitenau 9 35444 Bayreuth, P. Henlein-Straße 9

0765 Fürth-Poppenreuth, Heinr.-Stranka-Straße 15 7552 Gera-Bieblach-Ost, Thüringerstr 5051 Ingolstadt-Haunwöhr, Oberringstraße 24 9091 Erfurt, Mülhweg 18

07745 Jena-Göschwitz, Am Zementwerk 7 87437 Kempten, Porschestraße 10 84030 Landshut-Ergolding, Festplatzstraße 16 80958 München, Waldmeisterstraße 95 90451 Nümberg, Wertachstraße 35

33059 Regensburg, Vilsstraße 26 4315 Straubing, Krankenhausgasse 16 33278 Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstraße 6 Weiden, Oskar-v.-Miller-Straße 21

6020 Innsbruck, Amraser Seestr. 56 a 9020 Klagenfurt, Ankershofenstr. 41 3500 Krems, Hohensteinstr. 17 4016 Linz, Industriezeile 47 850 Dombim, Marktstr. 12 Graz, Asperngasse 2

8700 Leoben, Judendorlerstr. 64 7400 Obeward, Wiene Straße 59 5020 Salburg, Ruperigasse 3 9800 Spirial/Drau, 10.-Oktober-Str. 22 1110 Wien, Rinnböckstraße 50

Die Telefor-Rufnuhmer unseres Quelle-Kundendienstes bitten wir dem örtlichen Fernsprechbuch bzw. dem Quelle-Katalog zu entnehmen.

nstallation

der Einbau eines Druckminderventils Sitte wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Wasserdruck nöher als 10 bar = 10 atū ist (dann ist nötig) oder niedriger als 1 bar = 1 atü.

Nach jedem Spülprogramm ist der Nasserhahn zu schließen!

Schlauchlänge


Falls der Wasserzulaufschlauch nicht ang genug ist, muß er durch einen ausreichend langen, durchgehenden Niemals vorhandenen Zulaufschlauch Nasserstopschlauch ersetzt werden. /erlängern!

Wasserstopschläuche mit 3 m Länge sind beim Quelle-Kundendienst vorhanden.

Wasserstop

dann durch die Erscheinung einer roten Der Wasserzulaufschlauch ist mit zufuhr zum Gerät. Die Störung wird stattet. Sollte der Innenschlauch durch so blockiert das System die Wasser-Markierung im Fensterchen, «A» einem Wasserstop-System ausgenatürliche Alterung schadhaft werden, angezeigt.

In diesem Fall muß der Wasserhahn geschlossen und der Schlauch ersetzt werden.

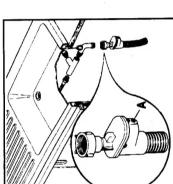


Wasserablauf

Bei Anschluß an einem Siphon muß mäßigerweise fest installiert. Die 90 cm liegen. Genügender Abfluß-querschnitt muß gewährleistet sein. Für den Siphonanschluß besitzt der Abflußhöhe muß zwischen 30 und Der Ablaufschlauch wird zweck-Ablaufschlauch ein Gummiformteil. folgendes beachtet werden:

- a) Ablaufschlauch zur Arbeitsplatte hochführen und befestigen (Krümmerformstück verwenden).
- Siphon mit Schlauchschelle sichern. Verbindung am

kann der Schlauch mit dem Spülbecken eingehängt werden. In diesem Fall den Schlauch gegen Wird kein Festanschluß vorgesehen, beigefügten Krümmer in Herunterfallen sichern. Das Krümmerende darf nicht in die abgepumpte Flüssigkeit eintauchen.

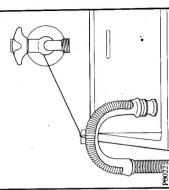

Herunterfallen des Ablaufschlauches den. Die Kunststoffklammern können Dadurch wird bei ungewolltem ein größerer Wasserschaden vermie-Mit den bereits montierten Kunststoffklammern wird der Ablaufschlauch mit dem Zulaufschlauch verbunden. in Richtung Wasserhahn beliebig verschoben und fixiert werden.


Installation

Schlauchlänge

Bei einer evtl. notwendigen Schlauchverlängerung muß ein gleichartiger Schlauch verwendet werden (erhältlich beim Quelle-Kundendienst).

Vom Original-Verlängerungsschlauch angepresstes Winkelformstück abschneiden und in die Muffe des am Gerät installierten Ablaufschlauches einstecken, mit geeigneter Schlauchschelle sichern.

Der Ablaufschlauch darf maximal 2 m norizontal verlegt sein.

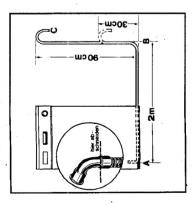

Verlegen der Schläuche

Wasserzu- und -ablaufschlauch sind weitgehend knickfrei.

Überzeugen Sie sich davon, daß auch beim Einschieben des Spülers an seinen endgültigen Platz, die Schläuche nicht geknickt oder gequetscht werden und nach den Seiten im Sockelrücksprung verlegt

Besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerkes sind genauestens zu beachten.

Elektrischer Anschluß

Der Anschluß darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutz-kontakt-Steckdose an 220/230 V (50 Hz) erfolgen.

sorgen für eine einwandfreie Funktion

des Gerätes.

die der modernsten Technik entspricht,

Gute Qualität und eine Konstruktion,

Störung - was tun?

Kundendiensthinweise

Der Anschlußwert beträgt ca. 2,1 kW. Erforderliche Absicherung: 10A - LS-L-Schalter.

Das Gerät entspricht den VDE-Vorschriften.

Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerkes sind genauestens zu beachten.

weise ist nur eine Kleinigkeit die

Jrsache für die Störung.

Bei Störungen ist der Wasserhahn

zu schließen!

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in dieser Gebrauchsanweisung finden, so verständigen Sie

bitte die nächstgelegene Quelle-

Ratschläge beachtet haben. Möglicher-

anweisung enthaltenen Hinweise und

Sie auch alle in dieser Gebrauchs-

auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob

Sollte trotzdem einmal eine Störung

Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie Nr. 87/308/EWG für Funkentstörung.


ür öffnen und schließen

Gegen die Griffblende drücken. In die Griffmulde fassen, und Tür herunterklappen.

Die Tür dient dann als Abstellfläche für den Unterkorb.

Vor dem Schließen der Tür, Geschirrkörbe ganz einschieben, Tür nach oben klappen und fest zudrücken bis der Verschluß einrastet.

Tür nicht während des Programmablaufes öffnen - Verbrühungsgefahr! Beim Öffnen der Tür während des Betriebs werden alle Funktionen sofort abgeschaltet.

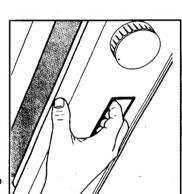

Technische Daten

600 mm 570 mm 52 kg 200 Watt 50 Hz 450 mm 8 Maßgedecke 1900 Watt **70 Watt** 220-230 Volt 820 mm 850 1 Höhe ohne Arbeitsplatte Tiefe ohne Arbeitsplatte -assungsvermögen Gesamtgewicht Jmwälzpumpe Ablaufpumpe Gesamtbreite Gesamthöhe Sesamttiefe Spannung Heizung

Sicherung, HLS-Automat 10 Ampere Gesamtanschluß 2100 Watt Wasserdruck mindestens 1 bar Wasserdruck maximal 10 bar Bei Wasserdruck über 10 bar muß ein Druckminderventil vorgeschaltet werden. Auskunft erteilt der Quelle-Kundendienst.

Gerät nur senkrecht transportieren (z.B. bei Wohnungswechsel).

PRIVILEG-Nummer.....

Bestell-Nummer.....

und die

Geben Sie dabei unbedingt die

Kundendienststelle.

schild an der rechten Seite der

Sie finden diese auf dem Leistungs-

Dieses Gerät entspricht der EWG Richtlinie Nr. 87/308 vom 2.6.87 bezüglich der Beseitigung der Funkstörungen. Das Gerät entspricht den Sicherneitsbestimmungen des VDE und den Forderungen des Gesetzes über technische Arbeitsmittel.

dieser

__

Quelle-Katalog oder

Gebrauchsanweisung.

Kundendienststellen finden Sie im

Die neuesten Anschriften unserer

nnentür.

Die Angabe der beiden Nummern macht dem Kundendienst eine gezielte Ersatzteilvorbereitung möglich, so daß Ihr Gerät voraussichtlich beim ersten

Techniker-Besuch wieder instand-

gesetzt werden kann.

Das Gerät ist entsprechend den DVGW-Vorschriften gebaut und besitzt die nötigen Sicherheitseinrichtungen.

Es bleiben ihnen also Mehrkosten wegen eventuell mehrfacher Anfahrten des Kundendiensttechnikers erspart. ACHTUNGI Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Kundendiensthinweise

bevor ein Fachmann zu Rate Hinweise zur Behebung kleinerer Störungen gezogen wird)

prüfen Sie bitte, ehe Sie den Kundendienst rufen, ob Sie die in der Hinweise beachtet haben. Wenn Sie Gebrauchsan weisung enthaltenen für Störungen, die nicht durch ein defektes Gerät verursacht wurden. den Kundendienst rufen, muß der Monteuraufwand des Kunden-Sollte einmal eine Störung auftreten, dienstes bezahlt werden.

Das Gerät läuft nicht:

- Hat der Sicherungsautomat in der Wohnung ausgelöst? Ist der Stecker fest in
- Schutzkonta kt-Steckdose gedrückt? ςi
- 4. Ist das Sieb im Wasserzulauf ist der Wasserhahn geöffnet? sauber?
 - Ist die Tür richtig geschlossen?
- Ist das entsprechende Programm eingestellt?
 - lst die EIN/AUS Taste gedrückt?

Das Geschirr wird nicht richtig

- 1. Hatten Sie das richtige Spül programm gewählt?
 - genügend zugegeben? Wurde
 - Sind die Siebe sauber?
- Sind die Geschirrteile richtig eingeordnet? က်
- Ist der Ablaufschlauch richtig Sind die Düsen der Sprüharme verlegt? S. ဖ
- 7. Ist der Salzbehälterdeckel richtig teilweise verstooft? deschlossen?
- Waren die Sprüharme durch Géschirr bzw. Besteckteile blockiert?

Das Geschirr wird nicht glanzklar:

- 1. Ist noch Klarspüler im Vorratsbehälter vorhanden?
- 2. Ist die Dosiereinstellung richtig gewählt?
- 3. Wurde immer rechtzeitig Salz nachgefüllt?
- den Salzbrei vor dem Spülen kräftig längere Außerbetriebnahme (z.B. Urlaub) verhärtet? In diesem Fall Oder ist das Salz im Behälter durch durchrühren!

ninausgeht, selbst zu beheben. Der soweit es sich um stromführende Schaden wird dadurch oft größer und eile handelt - kann ein Eingriff sogar der über die beschriebenen Störungen Versuchen Sie bitte nicht, einen Defekt, gefährlich sein.

Bedienung/Handhabung

Wasserenthärtung

unbedingt enthärtet werden, um Kalkablagerungen am Geschirr und in Ab einer Härte des Leitungswassers von 80 dH und mehr, muß das Wasser der Maschine zu vermeiden.

ordnungsgemäße Regenerierung

gesteuert (siehe Einstellung Seite 12).

Damit wird die Salzmenge für die

Wasserenthärtungsanlage hat 4

Einstellbereiche.

Gerät

Die in dem

Regenerierdosierung

Geschirrspülautomaten bestimmtes Andere Salzarten können Zusätze enthalten, die die Wirkung des Salzbehälter der serienmäßig eingebauten Enthärtungsanlage immer Zur Wasserenthärtung muß der Regeneriersalz verwendet werden. speziell mit Regeneriersalz gefüllt sein. nur darf

Keine anderen Mittel (z.B. Reiniger, Enthärtungsmittel etc.) in den Salzbehälter füllen.

Enthärters beeinträchtigen.

Bereits einmaliges Befüllen des Salzbehälters mit Reiniger führt mmer zur Zerstörung des Wasser-

Bottichfront ZEZ NEIN NEIN ۲ ۲ Einstellung Salzbehälter NEIN NEIN NEIN ۲ Ϋ́ Regeneriersalz erforderlich **NEIN 5 4 4 ځ Wasserhärte odh 22-28 29-39 40-50 8-21 **2-0** . Stufe Ş ന 4

Der Wasserenthärter im Gerät ist auf Stufe 2 eingestellt

Bei Verwendung von niederalkalischen Spülmitteln, die Enzyme enthalten, empfehlen Dies entspricht den meisten Fällen in der Praxis.

wir Regeneriersalz ab 40 dh zu benutzen.


Bei einer Wasserhärte bis zu 7° dH, ist kein Regeneriersalz bzw. keine Einstellung der Wasserenthärtungsanlage notwendig.

Ihr örtliches Wasserwerk, sowie die Gemeinde bzw. Stadtverwaltung gibt Ihnen Auskunft über die Wasserhärte.


Einstellung der Regenerierdosierung

Auf der linken Seite des Bottichbodens Ziehen Sie den unteren Korb heraus. a) Im Salzbehälter (Stufe 3 u. 5). befindet sich der Salzbehälter.

Schraubverschluß des Salzbehälters die Stellscheibe entgegen dem Schraubenziehers oder eines Messers Uhrzeigersinn, von Position - auf Hilfe öffnen, und mit Position + drehen.

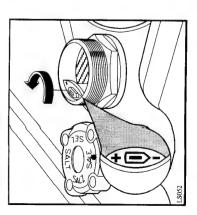


Öffnen Sie die Gerätetür und stechen Sie die Membrane «A» mit An der Bottichfront (Stufe 4 u. 5). einem spitzen Gegenstand durch. a

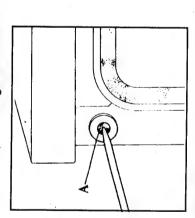

40-50° dH (Stufe 5) sind beide Hinweis: bei einer Wasserhärte von Einstellungen (im Salzbehälter bzw. Bottichfront) vorzunehmen.

Regeneriersalz einfüllen

kappe des Salzvorratsbehälters, mit dem S-Symbol gekennzeichnet, Jnterkorb herausnehmen, Verschlußabschrauben und Trichter aufsetzen. Erste Füllung etwa 1 kg.

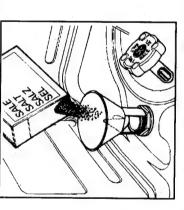

Nur vor der ersten Füllung: 1 bis 1,5 iter Wasser einfüllen. Salz langsam

Scheuermittel verwenden.

Pflege und Wartung

Sprüharme reinigen ,


Die Sprüharme sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Jnterer Sprüharm: Arretierungen drücken und herausheben.

korb herausziehen. Am Teil «A» Oberer Sprüharm: Oberen Geschirr-Arretierungen betätigen, Teil abheben und Ringmutter abschrauben.

Sprüharm herausnehmen.

Sprüharme reinigen - z.B. von Speiseresten in den Düsen - und alle eile wieder montieren.

Gerät nie ohne Sprüharme in Betrieb nehmen!

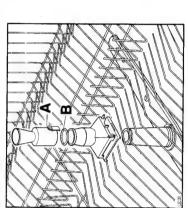

Edelstahlteile

Die Heizstäbe bestehen aus «Edelstahl rostfrei». Ihre dunkle Verfärbung hat auf Qualität und Lebensdauer keinen Einfluß.

Bottich und Türinnenteil bestehen ebenfalls aus Edelstahl. Ein Rostanflug eisenhaltiges Wasser zurückzuführen: «Fremdrost» ist auch Mit feinkörnigem Putzmittel entfernen. bei Edelstahlteilen möglich. auf

Reinigen des Innenbehälters, Stillstand, Hygiene

gesamten Innenraum. Starten Sie außer Betrieb nehmen wollen, den reiniger, sollte dann die umlaufende gereinigt werden. In diesen Zonen angeschwemmte speziell aber dann, wenn Sie das Gerät unächst ein Normalprogramm mit besonders hoher Reinigerdosierung, ohne Spülgutfüllung. Mit feuchtem -appen und geeignetem Haushalts-Türdichtung (bevorzugt die Unterkante) Speisereste als Geruchsverursacher besonders unangenehm verhalten. Reinigen Sie zu gegebenen Zeiten, חמי Se Haushaltsreiniger. sich Verwenden können

werden. Evtl. Restwasser sorgfältig Die Sprüharme und die Siebe können nach den Beschreibungen der Seiten 24/25 herausgenommen und gereinigt nerauswischen.

und den Stecker aus der Steckdose Wenn Sie alle Reinigungsarbeiten beendet, den Wasserhahn zugedreht gezogen haben, können Sie das Gerät bei geöffneter Einfülltür- auch langfristig außer Betrieb nehmen.

Gehäuse-Pflege


Das durch ausgewählte Einbrennlacke geschützte Gehäuse erspart Ihnen eine besondere Pflege. Das Abwischen nach dem Spülen mit einem feuchten Selbstverständlich können Sie auch die Lackierung zusätzlich mit einem handelsüblichen Lackpflegemittel behandeln. Keinesfalls dürfen jedoch Scheuermittel oder Lösungsmittel uch ist vollkommen ausreichend. verwendet werden. Keine chlorhaltigen oder eisenhaltigen

Pflege und Wartung


Siebeinsätze reinigen

Grobsieb

Nach jedem Spülprogramm Unterkorb herausnehmen. Grobsieb «B» nach oben herausziehen (Schnappverschluß). Laschen «D» an der Siebunterseite zusammendrücken und Siebeinsatz «C» herausnehmen.

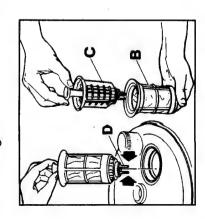


Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß die Siebe richtig ineinandergefügt eingesetzt werden. Siebkörper durch Eindrücken (bis zur Raststellung) befestigen.

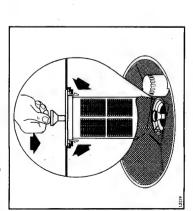

Der feste Sitz des Grobsiebes verhindert, daß grobe Speiserück-stände einen Schaden an Ihrem Geschirrspüler verursachen.

Feinsieb

Das großflächige Feinsieb «A» bei sichtbaren Ablagerungen herausnehmen. Arretierungen am Sprüharm «E» drücken und Sprüharm abheben. Bajonettverschluß «F» öffnen und Feinsieb herausnehmen.

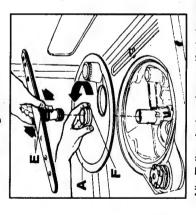

Alle Teile wieder einwandfrei einsetzen und verriegeln.

Bei dieser Gelegenheit auch unteren Sprüharm reinigen - nächste Seite.

Wasserzulaufsieb

Gelegentlich sollte das Sieb am Wasserhahn gereinigt werden.
Hierzu schrauben Sie zuerst die Überwurfverschraubung des Wasserschlauches ab.
(Achtung! Vorher Wasserhahn

Achtung!

schließen!)

Gerät nie ohne Siebe in Betrieb nehmen!

Saubere Siebe garantieren ein gutes Spülergebnis.

Bedienung/Handhabung

einfüllen bis am unteren Rand des Einfüllstutzens Salzbrei zu sehen ist. Gewinde und Verschlußdichtung von Salzrückständen säubern. Verschluß fest zuschrauben. Unmittelbar danach ein Spülprogramm ablaufen lassen. Dabei wird auch das übergelaufene Wasser abgepumpt.

Die Salzmenge reicht für 20-30 Spülprogramme.

Marken-Regeneriersalz für Geschirrspülautomaten verwenden (weitere geeignete Salze siehe Seite 22).

Salznachfüll-Anzeiger


Der Salznachfüll-Anzeiger auf dem Stöpsel des Salzvorratsbehälters erinnert Sie an die Nachfüllung. Wenn das grüne Zeichen verschwindet, muß Salz nachgefüllt werden.

Klarspüler

Es dürfen nur Klarspüler verwendet werden, die speziell für Haushaltsgeschirrspülautomaten geeignet sind. Der Klarspüler sorgt dafür, daß das Geschirr einwandfrei und fleckenlos irocknet. Er wird aus dem Vorratsbehälter automatisch dosiert.

Der im Inneren der Tür eingebaute Behälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 110 ml, das je nach eingestellter Dosierung für 16-40 Spülgänge ausreicht.

Klarspüler einfüllen

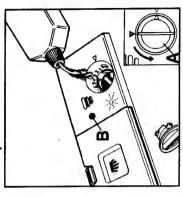

- Zum Öffnen des Behälters, Verschlußkappe «A» nach links drehen und abnehmen.
- Klarspüler in den Vorratsbehälter geißen, dabei die Klarspülmittel-Anzeige «B» beobachten.
 Der Vorratsbehälter ist voll, wenn
- die ganze Kreisfläche der Klarspülmittel-Anzeige dunkel geworden ist.

 Verschlußkappe «A» aufsetzen und durch Rechtsdrehung wieder fest
- verschließen.

 Evtl. übergelaufenen Klarspüler mit einem Lappen oder Schwamm aufsaugen, damit im folgenden Spülgang nicht zu viel Schaum entsteht.

Karonier randucter


Immer dann, wenn in der Klarspülmittel-Anzeige «B» keine Dunkelfärbung mehr sichtbar ist, muß das Klarspülmittel-Dosiergerät auf-gefüllt werden.

Dosiermenge des Klarspülers einstellen

Die Dosierung ist vom Werk für den Normalfall eingestellt (Stufe 2). Je nach den örtlichen Wasserverhältnissen und dem gewünschten Trocken- und Glanzeffekt kann eine andere Dosierung nötig sein.

Zeigen sich Tropfen oder Flecken auf

dem Geschirr, kann die Dosierung erhöht werden, zeigen sich Schleier und Wolken, so muß sie verringert werden.

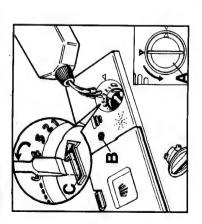


- Verschlußkappe «A» abnehmen.
- Am Grund der Einfüllöffnung wird eine bezifferte Skala sichtbar.
 - Pfeil «C» mit einem Schraubenzieher auf die gewünschte Dosiermenge einstellen. Die Skala reicht von 1-6, entsprechend ca. 1-6 cm³ Klarspülerzugabe.
- Verschlußkappe wieder fest verschließen.

Reiniger

Es dürfen nur Reiniger verwendet werden, die speziell für Haushaltsgeschirrspülautomaten geeignet sind. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Reiniger flüssig, pulver- oder tablettenförmig sind.

Reiniger muß vor jedem Programmablauf eingefüllt werden – nicht vor dem Vorspülen, im Programm «D». Wenn die Einspülkammer, die sich in der Innentür befindet, geschlossen ist, Auslöseknopf «D» nach hinten drücken. Etwa 20 Gramm Reiniger = zwei Eßlöffel in die Einspülkammer

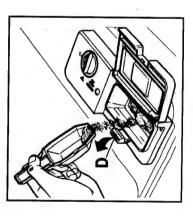

geben. Deckel zudrücken.

Im Inneren der Einspülkammer sind 2 Referenzmarken angebracht: – MIN = 15 ml

- MAX = 30 ml

Die Reinigermenge ist abhängig vom Verschmutzungsgrad sowie der Menge des Geschirrs.

Die Einspülkammer entleert sich, vom Schaltwerk gesteuert, zur richtigen Zeit automatisch.

Phosphatfreie Kompaktspülmittel

Die Wirkungsweise der verschiedenen Reiniger ist unterschiedlich. Beachten Sie deshalb bitte grundsätzlich die Dosierempfehlungen des Reinigerherstellers.

Bei der Verwendung phosphatfreier Kompaktspülmittel ist besonders auf eine einwandfreie Wasserenthärtung zu achten. Andernfalls kann das Reinigungsergebnis durch Belagbildung nachteilig beeinträchtigt werden. Deshalb sollten Sie die Enthärtungsanlage Ihres Geschirseniges bei

Deshalb sollten Sie die Enthärtungsanlage Ihres Geschirrspülers bei Verwendung phosphatfreier Kompaktspülmittel auch in Weichwassergebieten (<7° dH) mit Regeneriersalz versorgen!

Hinweise

Porzellan

Unterglas-Dekore, Scharffeuer-Dekore und Inglas-Dekore sind spülmaschinenbeständig.

Aufglas-Dekore und Gold-Dekore (Gold-Dekore sind immer auf der Glasur angebracht) werden heute in einer Qualität geliefert, die über längere Zeit spülmaschinenbeständig ist. Mit der Zeit verblassen diese Dekore, wie beim Handspülen auch.

Glas, Kristall

Es gibt Gläser, die die Behandlung in der Maschine schlecht vertragen. Wertvolle Teile, kunstvolle Formen mit langem Stiel, buntgefärbtes Glas, Murano-Glas und kunstgewerbliche Teile besser von Hand spülen. Dekorationen auf Gläsern (Bierwappen, Abziehbilder) haften meist nicht sehr auf

ilber

Silber kann ohne weiteres in der Maschine gespült werden. Wie an der Luft, kann Silber auch in der Maschine anlaufen, wenn schwefelhaltige Speisereste vorhanden sind, wie z. B. Eiweiß, Eigelb, Senf.

Silber eventuell nur kurzspülen und regelmäßig mit Silberputzmittel pflegen.

olz

Frühstücksbrettchen und ähnliche größere Teile, auch kunstgewerbliche Gegenstände aus Holz, neigen dazu, bei raschem Trocknen zu reißen. Da im Geschirrspüler mit Heißluft getrocknet wird, sollte man solche Teile nicht in der Maschine reinigen.

Kunststoff

Als «kochbestāndig» ausgezeichnete Teile können im Spüler gereinigt werden, auch bei 65°C, aber nicht direkt über dem Heizstab im Unterkorb. Alle Kunstsfoffteile trocknen weniger gut wegen ihrer geringen Wärmeaufnahme und ihrer schlechten Wärmeleitung.

Steingut

Steingut neigt zu Glasursprüngen und ist daher für maschinelles Spülen nicht immer geeignet.

Kupfer u. Zinn

Geschirrteile aus Kupfer und Zinn sollten nicht in der Maschine gespült werden, da die Oberflächen matt werden.

Ž.

Hinweise

Allgemeine Ratschläge

- Geben Sie das gebrauchte Geschirr gleich in die Maschine, Sie haben dann immer eine aufgeräumte Küche.
 - Es ist wirtschaftlich, erst dann mit einem vollen Programm zu spülen, wenn der Spüler ganz gefüllt ist.
- Ordnen Sie leichtes, empfindliches Geschirr in den oberen Korb schweres und stark angeschmutztes Geschirr in den unteren Korbein; dadurch erreichen Sie ein gutes Spülergebnis.
- Wählen Sie ein Spülprogramm, das der Geschirrart sowie dem Verschmutzungsgrad entspricht, dadurch spülen Sie wirtschaftlicher.
- Verwenden Sie nur Spülmittel, die für Haushaltgeschirrspülmaschinen geeignet sind und in der richtigen Dosierung.

 Das ist Voraussetzung für ein gutes
- Füllen Sie rechtzeitig die Vorratsbehälter für Regeneriersalz und Klarspülmittel auf, dann haben Sie immer ein einwandfreies Spülergebnis.
- Säubern Sie regelmäßig den Siebeinsatz und die Türdichtung, dann haben Sie eine immer hygienisch saubere Maschine und ein gutes Spülergebnis.
- Bei Neuanschaffungen sollte man auf maschinengerechte Formen des Geschirrs achten: gerade, glatte Wände, große Öffnungen und auch auf spülmaschinenfestes Dekor.

Geeignete Regeneriersalze

Neben den Marken-Regeneriersalzen für Geschirrspülautomaten sind geeignet: Siedesalze und Steinsalze mit einer Korngröße von maximal 5 mm, ohne wasserunlösliche Beimengungen.

Nicht geeignet sind: Diätsalze mit unlöslichen Bestandteilen, Viehsalz, Streusalz, aufbereitetes Meersalz und Salze mit Rieselzusätzen. Wir empfehlen die speziell für Enthärtungsanlagen erhältlichen Regeneriersalze, wie z.B.

anti-hart

Calgonit-Spezialsalz Kontra-Kalk

Somat-Spezialsalz SUN-Spezialsalz Beachtenswerte Hinweise

Töpfe

Spülergebnis und Sie verhalten

sich umweltbewußt.

Wenn ihre Oberfläche glatt und nicht abgestoßen ist, lassen sich auch Töpfe gut spülen.

Besteck

Bei älteren Bestecken können die Klingen noch mit Kitt eingesetzt sein, der sich beim Spülen löst. Im Zweifelsfall ein Stück probeweise spülen.

Bestecke mit Holz-, Horn-`oder Perlmuttgriffen sind für maschinelles Spülen nicht geeignet.

Aluminium

Nicht eloxierte Teile zeigen mitunter dunkle Verfärbungen. Aluminiumgeschirr sollte nicht unmittelbar unter der Reinigerwanne eingestellt werden, da konzentrierter Reiniger stärkere Flecken verursachen kann.

Bedienung/Handhabung

Geschirr vorbereiten

Alle harten Speisereste entfernen, z. B. Knochen, Gräten, Obstkerne - auch grobe Reste wie z.B. Kartoffel-rückstände, Breireste, Spinat, Kaffee-und Teesatz, Salatblätter, Obstschalen, Kaugummi. Angesetzte Speisereste mit Wasser anweichen, evtl. etwas Reiniger zugeben. Bitte lesen Sie auf Seite 22/23, welche Teile besser nicht maschinell gespült werden sollten.

Es ist wirtschaftlich, erst dann mit einem vollen Programm zu spülen, wenn der Spüler ganz gefüllt ist. Bewahren Sie Ihr gebrauchtes Geschirt über mehrere Tage im Geschirrspüler auf, so sollten Sie es im Geschirrspüler kalt abspülen (die Speisereste trocknen dann nicht erst an).

Einordnen des Geschirrs

Der Geschirrspülautomat faßt 8 internationale Maßgedecke einschließlich einem Serviergeschirr. Dies entspricht dem Tagesgeschirr einer Familie von 2 Personen.


Ober- und Unterkorb bis zum Anschlag aus dem Spüler ziehen. Der Besteckkorb wird im Unterkorb ein-

gestellt.

Das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe nach Norm ist auf Seite 33
dargestellt. Da Ihr Geschirr vermutlich
von der Norm abweicht, müssen Sie
die günstigste Einordnung ausprobieren, um das Fassungsvermögen
voll auszunutzen. Das haben Sie sicher


Einordnen im unteren Korb

Im unteren Geschirrkorb werden Töpfe, Deckel, Teller (Durchmesser bis 27 cm), Salatschüsseln, Besteck usw. eingeordnet.

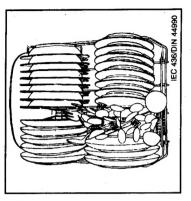

Vorlegeteller und große Deckel sind vorzugsweise am Rand des Korbes zu verteilen, wobei darauf zu achten ist, daß der obere Sprüharm in seiner Bewegung nicht behindert wird.


Teller so einsetzen, daß ihre Gebrauchsseite zur Mitte zeigt.

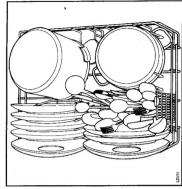

Gebrauchsflächen der Löffel nicht angstielige Teile besser in den ineinander legen. Sehr lange Löffel und Besteckkorb: Messer und Löffel mit dem Griff nach unten stellen. Oberkorb legen.

Einordnen im oberen Korb


Im oberen Korb werden Teller Dessertteller, Untertassen, flache und iefe Teller bis zu einem Durchmesser von 24 cm), Salatschüsseln, Tassen und Gläser eingeordnet.

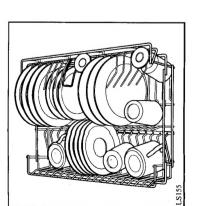

Gläser mit langem Stiel können höheren Fassenfächem eingehängt werden. den umgedreht

Achtung!

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Wasserzulauföffnung in der Mitte des oberen Korbes durch das Geschirr nicht abgedeckt wird.

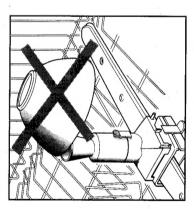

Kurzanweisung

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme des Gerätes sind Die wichtigsten Handgriffe bei folgende:

- Wasserzulauf- und -ablaufschlauch anschließen.
- Stecker in der Steckdose stecken. Wasserhafin öffnen.
- Vorratsanzeige für Klarspüler und Salz kontrollieren.
- einschieben. (Grobe Speisereste wieder pun Körbe füllen entfernen).
- Reiniger in die Einspülkammer geben. ø.
- Tür schließen.

EC 436 / DIN 44990

- gewünschte Programm einstellen. auf 8. Programmwähler
- Ein-Aus- Taste drücken: Die der Programmwähler dreht sich. Der Spüler schaltet nach Ablauf des Betriebskontrollampe leuchtet. Das Wasser läuft zu, Programms automatisch ab. läuft an, Programm တ်
- Die Betriebskontrollampe erlischt Ein-Aus-Taste drücken: Wasserhahn schließen! 6.
 - 11. Tür öffnen und einige Minuten Tür noch kurze Zeit offen lassen bis die Feuchtigkeit entwichen ist. Zuerst Unterkorb entleeren. eicht geöffnet lassen.
- Grob- und Feinsieb überprüfen, gegebenenfalls reinigen. ξį

Programmwähler

Achtung! Der Programmwähler darf nur rechtsherum im Uhrzeigersinn gedreht werden.

Energiespartips

Sie können beim maschinellen Spülen den Geschirrspüler möglichst erst Strom und Wasser sparen, wenn Sie

- dann einschalten, wenn er voll das Programm je nach Verschmutbeladen ist.
 - zungsgrad wählen,
- auf das Vorspülen verzichten.
- Energiequellen, wie z. B. Solarheizung, Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung haben, dann sollte der Warmwasseranschluß bis 60°C umweltschonende genutzt werden.


Wassersicherung

bzw. Undichtigkeiten im Gerät, den Nasserzulauf abschalten. Größere In dem Gerät sind Sicherheitselemente eingebaut, die bei defekten Schläuchen sind Nasserschäden auszuschließen.

Spülprogramm wählen

Stellen Sie am Programmwahlknopf das gewünschte Spülprogramm durch Rechtsdrehung ein (siehe Richtungspfeil).

Der Buchstabe am Knopfumfang, der dem jeweiligen Spülprogramm zugeordnet ist, muß mit der Markierung auf der Blende übereinstimmen.

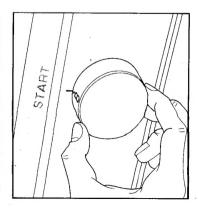

Einschalten

Nachdem Sie das richtige Spülprogramm eingestellt haben, drücken Sie die Ein-Aus-Taste.

Die Betriebskontrollampe leuchtet und das von Ihnen gewählte Programm äuft automatisch ab.

Das Gerät arbeitet nur bei richtig geschlossener Türe. Das Öffnen der Tür würde den Programmablauf sofort unterbrechen. Tun Sie das im Programmablauf nur, wenn es unumgänglich erscheint, da sonst Programmablauf und Spülergebnis beeinträchtigt werden können.

Ausschalten

Das Gerät schaltet nach Beendigung des jeweiligen Programmes automatisch ab. Die Betriebskontrollampe aber bleibt eingeschaltet und leuchtet. Durch Drücken der Ein-Aus-Taste schalten Sie das Gerät ab, die Betriebskontrollampe erlischt.

Nach jedem Spülprogramm nicht vergessen, den Wasserhahn zuzudrehen.

Programmunterbrechung

Bei Störung: Ein-Aus-Taste drücken, Tür vorsichtig öffnen - es kann heißer Dampf entweichen, Störung beheben, Tür wieder schließen, Ein-Aus-Taste drücken: das Programm läuft weiter.

Bedienung/Handhabung


Vor dem Spülen überprüfen

Sind alle Geschirrteile richtig eingeordnet? Das ist besonders bei leichten Teilen wichtig, damit sie bei der intensiven Wasserumwälzung ihren Stand sicher behalten.

Stehen die einzelnen Teile frei? Berührungsstellen können das einwandfreie Spülen beeinträchtigen. Können sich die Sprüharme frei drehen? Bitte achten Sie darauf, daß einzelne Teile nicht zu hoch nach oben ragen oder durch die Korbböden nach unten durchhängen.

ist die Wassereinlauföffnung in der Mitte des oberen Korbes frei?

Beschreibung der Bedienungsblende

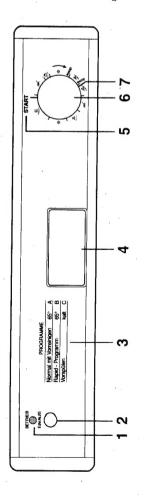

- Betriebs-Kontrollampe
- EIN/AUS-Taste
- 3 Programmübersicht
- 4 Türgriff
- 5 Programmstart (Markierung)
- 6 Programm-Wahlschalter
- 7 Programmablauf-Anzeige

Hinwels: Das Programm ist richtig eingestellt, wenn der Buchstabe am Programm-Wahlschalter mit der Markierung «START» übereinstimmt.

Bedienung/Einstellen der Programme

Betriebskontrolle

Die Betriebskontroll-Lampe leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

2 Ein-Aus-Taste

Nachdem Sie das Spülprogramm eingestellt haben, drücken Sie die Ein-Aus-Taste.

Die Betriebskontrollampe leuchtet und das von Ihnen gewählte Programm äuft automatisch ab.

3 Programmübersicht

Die Programmübersicht gibt Ihnen einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Programme mit ihren zugeordneten Kenn-Buchstaben und Temperaturen.

4 Türgriff

Griffblende eindrücken. Das Öffnen und Schließen der Tür ist nun über die Griffmulde möglich.

5 Programmstart

Start-Position für alle Programme.

6 Programm-Wahlschaiter

das gewünschte Spülprogramm. Die entsprechenden Kenn-Buchstaben Bitte beachten Sie, daß zuerst das Mit dem Programmwahlschalter wählen Sie durch Drehen im Uhrzeigersinn inden Sie auf der Programmübersicht. Programm gewählt wird. Erst dann durch Drücken der Taste «EIN» das Gerät in Betrieb nehmen.

7 Programmablaufanzeige

Programmtabelle siehe Seite 34/35.

wird, in Verbindung mit den Symbolen jeweilige Durch den Markierungsstrich am Knopf Der Programmwahlknopf dreht sich. der Blende, der Programmstand angezeigt. auf

Die Symbole bedeuten:



₩ Vorspülen

Reinigen mit Reinigungsmittel

Zwischenspülen

Klarspülen mit Klarspülmittel

Trocknen mit Luftheizung

und Klarspülen bleibt der Knopf so lange auf einer Position stehen, bis die In den Programmabschnitten Reinigen eweilige Temperatur erreicht ist Aufheizzeit).